


Les entrées et les sorties du portail automatique

Table d'affectation (logiciel Picaxe)

Boîtier AutoProg

Nom du module	Nom de la commande	Entrée Associée
Bouton-poussoir Intérieur	BP int	C0
Fin de course ouverture	FDC Droite	C1
Fin de course fermeture	FDC Gauche	C2
Bouton-poussoir Extérieur	BP ext	C3
Récepteur infrarouge	Récepteur IR	C5 (C5=1 si obstacle)
Nom de l'élément	Nom de la commande	Sortie Associée
Diode électroluminescente	LED	B0
Module moteur	Sens ouverture	B6=1 B7=0
	Sens fermeture	B6=0 B7=1
	Arrêter	B6=0 B7=0
Émetteur infrarouge	Émetteur IR	B5

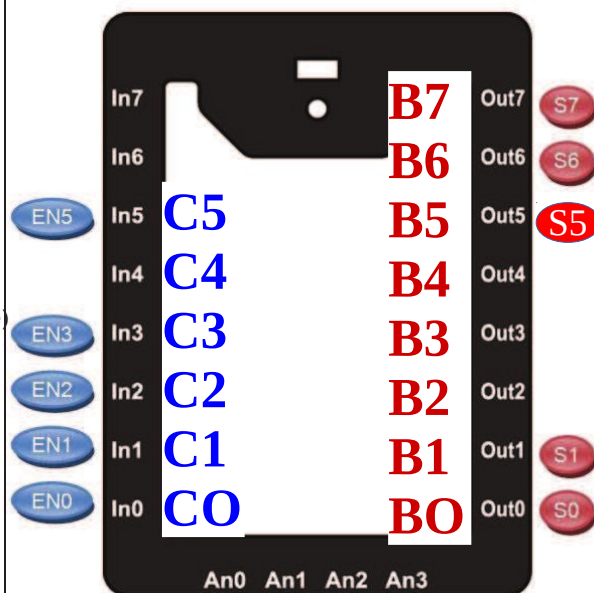

Rappel :

Entrées (capteurs) → C
Sorties (actionneurs) → B

